

PULSAR 2 v 2.05

Pulsar 2 ist ein Mikroprozessor gesteuertes, schnelles Ladegerät der Profiklasse. **Pulsar 2** kann sehr schnell (mit hohem Strom) und trotzdem äußerst schonend Akkus verschiedenen Typs laden. Das zuschaltbare Reflexverfahren beugt bei den Ni-Cd und Ni-Mh Akkus dem Memoryeffekt vor. Benutzung des **Pulsar 2** verlängert nachweislich die Lebensdauer der Akkus. Die mehrfachen und gleichzeitig eingesetzten Ladezustandserkennungs- Algorithmen (*Inflex*, *Delta-Peak*, Spannungsüberwachung), einstellbare Akkukapazität und ein serienmäßig mitgelieferter Temperaturfühler sichern die Akkus vor schädlicher Überladung. Die Ladeparameter sind jederzeit über ein beleuchtetes Display ablesbar. Eine serienmäßig mitgelieferte Software und COM – Anschlusskabel ermöglichen bequeme Kontrolle der Parameter über den PC-Bildschirm. Darüber hinaus ist eine Archivierung der Ladevorgänge und ein späterer Vergleich der Akkupacks möglich. Eine Kontrolle der Ladekurve ermöglicht schnelle und zuverlässige Erkennung des Zustands der Akkus und wenn es nötig erscheint, kann eine Akkuregenerierung mit dem **Pulsar 2** durchgeführt werden. **Pulsar 2** hat eine Rückspeisefunktion für Strom. Wenn ein Akkupack entladen wird, wird die sonst bei anderen Ladern als Wärme verschwendete Energie in die Autobatterie geladen. Somit wird ein äußerst sparsamer Umgang mit der Energie gewährleistet. **Pulsar 2** ist mit 8 frei programmierbaren Programmspeichern und mit 8 Prozessspeichern ausgestattet. Somit ist ein schneller Zugriff auf oft genutzte Ladeparameter und Daten der letzten Prozesse möglich. Prozessende und Funktionsalarm werden mit abschaltbarem, akustischem Signal und blinkender Displaybeleuchtung signalisiert. Zusätzlich ist der **Pulsar 2** mit einer Anschlussbuchse für Akkupacklüfter ausgestattet.

Technische Daten	
Akkutypen	Ni-Cd, Ni-Mh, Pb, RAM, Li-Ion, Li-Pol, Li-Manganoxid (Tadiran)
Eingangsspannung	10 – 16 V (Autobatterie min. 30 Ah – Empfohlen 70 Ah oder stabilisiertes Netzgerät 14V/30A (Min. 10A))
Automatische Abschaltung bei Unterschreitung der Eingangsspannung (Alarm)	Min. 10 – 11,5V, Max. 16V (im Setup einstellbar)
Ladespannung	0,5 – 60V (1 – 30 Ni-Cd Packs)
Ladestrom	200mA – 9,9A (250W)
Entladestrom	200mA – 9,9A (250W) mit Energierückspeisung 200mA – 9,9A (35W) ohne Energierückspeisung (am Netzteil)
Temperaturmessung	0 – 99° (Auflösung 0,1°C)
Spannungsmessung	0,1 – 60V
Strommessung	0,1 – 11A
Timer	bis 14 Std.
Maximale Spannung der Einspeisebatterie	Revers - ON 15,3V

Warnhinweise

- VOR DEM BETRIEB die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen
- keine Veränderungen in und an dem Gerät vornehmen
- stets auf richtige Polung der Anschlusskabel achten
- vor Feuchtigkeit und Staub schützen
- bei Betrieb an einer Autobatterie nur bei ausgeschaltetem Motor benutzen
- vor jeglichen Kurzschlüssen schützen; auf Polrichtung achten
- beim Laden eingebauter Akkus auf maximal zulässigen Strom der Geräte achten (z.B. Sender)
- keine Gegenstände in Kühlöffnungen des Ladegerätes stecken!
- bei kleinsten Unregelmäßigkeiten den Betrieb sofort einstellen (ggf. zum Service einschicken)

EG- Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit die Übereinstimmung des Ladegerätes **Pulsar 2** mit den Allgemeinen Anforderungen für die Sicherheit – insbesondere Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN 60335-1; Allgemeine Anforderungen für die Sicherheit – Ergänzungsnormen elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störaussendung EN 50081-1, Störfestigkeit EN 50082-1 und EN 50 082- 2.

Das Gerät ist gekennzeichnet mit:

ELPROG
ul. Przemysłowa 1/412
PL 35-105 Rzeszów



Alleiniger Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz:

pp-rc Modellbau Piechowski
Weidenstieg2
25337 Kölln-Reisiek
GERMANY
Tel.: +49 4121 740486 Fax: +49 4121 750676 shop@pp-rc.de www.pp-rc.de

Anschlüsse und Bedienelemente

1. Temperaturfühler (beigefügt)
2. Akkupack-Lüfter (max. 1,2 A)
3. RS 232 (Anschlusskabel ist beigefügt)

- 1 – Displaykontrastregler (mit kleinem Schraubendreher zu bedienen)
- 2 – Taste „E“
- 3 – Taste „+“
- 4 – Taste „-“
- 5 – Taste „M“
- 6 – Ladebuchse „+“
- 7 – Ladebuchse „-“
- 8 – LCD Display

Geräteanschluss

Pulsar 2 ist für den Betrieb an einer Autobatterie geeignet. Die kleinste empfohlene Kapazität beträgt mindestens 30Ah, jedoch ist die Autobatterie ab 70Ah optimal. Auch eine Stromversorgung über ein stabilisiertes Netzteil ab 14V/10A (empfohlen - 14V/30A) ist ebenso möglich.

Das Anschlusskabel mit der rot markierten Klemme wird an plus der Autobatterie oder des Netzgerätes angeschlossen und das Kabel mit Schwarzmarkierung an minus.

Akkuladekabel sollten aus Adern mit mindestens 1,5mm² bestehen und nicht länger als 20 cm sein. Für die Anschlusskabel sollten ausschließlich hochwertige, vergoldete Stecker eingesetzt werden.

Nach dem Anschluss an die Stromversorgung (zu ladender Akku noch nicht angeschlossen) können wir über die Funktion **SETUP** (Taste „M“) das akustische Signal ein-/ausschalten und die Werte für die thermische Überwachung und Abschaltspannung (Überwachung der Autobatterie vor Tiefentladung) einstellen. Die Option **START** (Taste „E“) führt direkt zum **HAUPTMENÜ**. Das zu ladende Akkupaket kann angeschlossen werden.

-	P	U	L	S	A	R	-			V	2	.	0	5
S	t	a	r	t						S	e	t	u	p

V2.05 zeigt hier die Software Version an.

Menu	Taste	Funktion
Start	E	Hauptmenü <i>Prozessspeicher 1 ... 8 ; Format; Test</i>
Setup	M	Setup Einstellungen 1. Bib on / off – ein / aus Akustiksignal (+,-);E 2. T max on / off – ein / aus thermische Sicherung (+,-);E 3. T on < ab 30 bis 45°C – Arbeitsbeginn bei T < Ton (+,-);E 4. T off < ab 50 bis 65°C – Arbeitsabbruch bei T > Toff (+,-);E 5. V off ab 10 bis 11,5V – min. Spannung der Autobatterie (+,-);E

(+ , -);E – Einstellung mit den Tasten „+“ und „-“ und anschließende Bestätigung mit der Taste „E“

T max on schaltet die Temperaturüberwachung ein

T on – Wenn die Akkutemperatur die eingestellte Temperatur überschreitet beginnt der Prozess erst, sobald der Akku sich bis zur eingestellten Grenze abgekühlt hat.

T off – Eine Überschreitung der eingestellten Temperaturgrenze während des Prozesses führt zur Notabschaltung und aktiviert den Alarm (Beeper und blinkende Anzeigenbeleuchtung). Meistens wird die übermäßige Erhitzung der Akkus durch zu Hoch eingestellten Lade-/Entladestrom verursacht.

Nachdem Akku zum Laden angeschlossen ist, prüft **Pulsar 2** die Zellenzahl die eventuell durch die + / - Tasten korrigiert werden muss. Mit der „M“-Taste kann die maximale Akkukapazität eingestellt werden. Bei unveränderter Einstellung „-,- Ah“ wird die geladene Kapazität nicht überwacht (für weitere Informationen siehe Hinweis: **Kapazitätsüberwachung**). Danach wird mit der „E“ Taste der eingestellte Prozess gestartet.

D	i	s	c	h	.		9	,	0	V			R	A
-	-	,	-	A	h		0	7		N	i	-	C	d

Hauptmenü (Akkupack nicht angeschlossen)

In dem Hauptmenü sind 10 Fenster abrufbar. M1 – M8 (Prozessspeicher), Formieren / Regenerieren und Akkupacktest.

Prozessspeicher (1-8)

In jedem der acht Speicher können folgende Parameter gespeichert werden:

- Lade- / Entladestrom – wobei bei doppelten Prozessen Lade- und Entladestrom verschiedene Werte eingestellt haben können
- Prozess – Entladen (*Disch.*); laden (*Charge*); Entladen / Laden (*Dis/Ch*); Laden / Entladen (*Ch/Dis*)
- Akkutyp – Ni-Cd, Ni-Mh, Pb-bat, RAM, Li-Ion, Li-Pol, Li-Tadiran

Informationsdisplay

Im Hauptmenü gelangen wir durch drücken auf die „M“ – Taste ins Informationsfenster:

V	b	=	1	2	,	5	V		T	c	=	2	3	,	7
	M	e	m						2	,	1	3	1	A	h

- Vb=12,5V - Stromversorgungsspannung (Autobatteriespannung)
 Tc=23,7 - Akkupacktemperatur (-,- wenn der Fühler nicht angeschlossen ist)
 Mem - hier können durch Betätigung der „E“ Taste und weiter der + / - Tasten die Daten der letzten 8 gespeicherten Prozesse aufgerufen werden

M	8					1	6		N	i	-	C	d	
	M	e	n	u		-	2	,	1	3	1	A	h	


- M8 - Speicher 8
 16 - Anzahl der Zellen
 Ni-Cd - Akkutyp
 Menu - zurück zum Hauptmenü (Taste „E“)
 -2,131Ah - gemessene Energie – hier bedeutet „-“ (minus) = „entladene“ 2,131Ah

Info	Taste	Funktion
Akkupack nicht angeschlossen	+ / -	Programmspeicherwechsel
	M	Infofenster
Infofenster	M	zurück zum Hauptmenü
	E	Speicher der letzten 8 Prozesse
Datenspeicher	+ / -	Speicherplatzwechsel + / -
	E	zurück zum Hauptmenü
	M	zurück zum Infofenster

Entladen Disch.(0,2 – 9,9A, Revers, Auto)

D	i	s	c	h	.	8	,	0	A		R	A	
-	-	,	-	A	h			N	i	-	C	d	8

- R - eingeschaltete Funktion **Reverse** (Energierückspeisung – nur beim Autobatteriebetrieb).
 A - eingeschaltete Funktion **Auto**
 -- Ah - Akkukapazität automatisch
 8 - Programmnr.

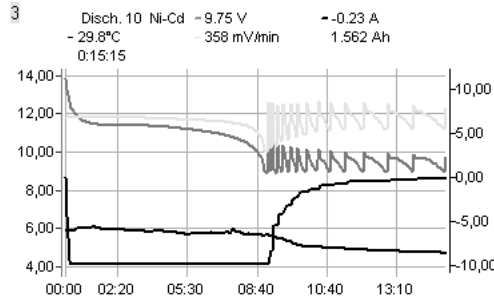

Entladung wird beendet, wenn die für den Akkutyp eingestellte Entladespannung erreicht wird. In der Funktion **Auto** wird nach jedem Erreichen der Grenzspannung der Strom um 25% reduziert und erst dann beendet, wenn die Entladespannung von 200mA erreicht ist. So wird die richtige Entladespannung für den Akkupack erreicht. Bei der **Auto** Funktion dauert das Entladen entsprechend länger. Die **Auto** Funktion muss nicht aktiviert werden, wenn der Akkupack schnell entladen oder entladen / geladen werden soll.

D	0	8	-	8	,	0	A		7	,	2	V	↓	E	
0	0	:	1	2	:	3	4		1	,	9	1	5	A	h

Je 5 Sekunden – abwechselnd zweite Zeile:

V	b	=	1	3	,	5	V		4	4	,	7	°	C
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

- D08 - entladen 8 Zellen
 -8,0A - Aktuell gemessener Entladestrom
 7,2V - Aktuell gemessene Spannung
 ↓ - Spannungsabfallanzeige
 E - Spannungsbegrenzung aktiviert („E“ blinkt)
 00:12:34 - Entladezeit
 1,915Ah - entnommene Energie
 Vb=13,5V - Stromversorgungsspannung (Autobatterie)
 44,7°C - aktuell gemessene Temperatur


Disch.	Taste	Funktion
Akkupack nicht angeschlossen	+ / -	Programmspeicherwechsel
	E	Entladestromeinstellung (+ / -); E
	E (1s)	Einstellung der sonstigen Parameter 1. Revers on/off (Energierückspeisung) (+ -); E 2. Auto on/off – Stromreduktion (s. O.) (+ -); E
	M (1s)	Prozesswechsel, Akkutypwechsel
Akkupack angeschlossen	M	Infenster
	E (1s)	Prozessunterbrechung
	M	Displaybeleuchtung

Achtung: maximale Prozesszeit beträgt 5 Stunden. Bei Arbeit mit dem Netzteil muss die Funktion „Revers“ abgeschaltet sein!

Laden Charge Ni-Cd und Ni-Mh (0,2 – 9,9A, Inflex, Reflex, Delta Peak)

C	h	a	r	g	e	.	8	,	0	A		i	r	d
-	-	,	-	A	h			N	i	-	C	d		7

- i - eingeschaltete Funktion **Inflex**
 r - eingeschaltete Funktion **Reflex**
 d - eingeschalteter **Delta Peak Δ - low** (D bedeutet **Delta Peak Δ - high**)

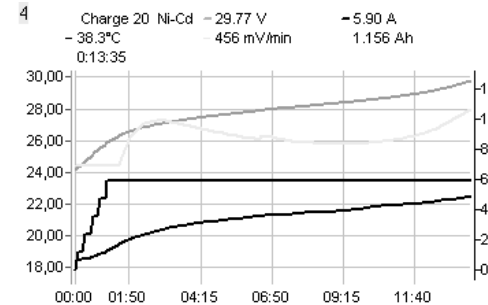

Ladung wird beendet, wenn der Spannungsabfall (-ΔV) (low = schnellere Abschaltung / high = spätere Abschaltung) oder der Punkt **Inflex** festgestellt wird. Die Funktion **Inflex** erlaubt, den Ladeprozess schneller zu beenden, als bei herkömmliche Methoden. So wird vermieden, dass der Akkupack unnötig erwärmt und dadurch die Lebensdauer gekürzt wird. Funktion **Reflex** erlaubt das Nachladen der Ni-Cd Akkupacks, ohne dass der Memoryeffekt entsteht. Die Funktion bewirkt die Ladung des Akkupacks mit kurzen Entladeimpulsen.

C	0	8		8	,	0	A		1	2	,	9	V	↑	i
0	0	:	1	6	:	0	0		2	,	3	2	6	A	h

Je 5 Sekunden – abwechselnd zweite Zeile:

V	b	=	1	2	,	1	V		4	0	,	0	°	C
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

- C08 - laden 8 Zellen
 8,0A - aktuell gemessener Strom
 12,9V - aktuell gemessene Spannung
 ↑ - Spannungsanstiegsanzeige
 i - Inflex Erkennung („i“ blinkt)
 S - automatischer Prozessstart („S“ blinkt)
 00:16:00 - Ladezeit
 2,326Ah - entnommene Energie
 Vb=12,1V - Stromversorgungsspannung (Autobatterie)
 40,0°C - aktuell gemessene Temperatur

Wenn während der Entladung der Buchstabe „A“ in Fettschrift in der oberen Zeile des Displays angezeigt wird bedeutet das, dass der **Pulsar 2** die Strombegrenzung eingeschaltet hat (maximale Last).

Charge	Taste	Funktion
Akkupack nicht angeschlossen	+ / -	Programmspeicherwechsel
	E	Ladestromeinstellung (+ / -); E
	E (1s)	Einstellung der sonstigen Parameter 1. Inflex on / off (s. O.) (+ / -); E 2. Reflex on / off (s. O.) (+ / -); E 3. Delta low / high (+ / -); E
	M (1s)	Prozesswechsel, Akkutypwechsel
	M	Infenster
Akkupack angeschlossen	+ & -	erzwungener Prozessstart *
	E (1s)	Prozessunterbrechung
	M	Displaybeleuchtung


Bemerkungen: Maximale Prozesszeit beträgt 5 Stunden.

Erzwungener Prozessstart ermöglicht das Laden bei Geräten, die mit einer Diode abgesichert sind (z.B. Sender RC). Delta Δ low – 7mV Ni-Cd, 3mV Ni-Mh; Delta Δ high – 10mV Ni-Cd, 5mV Ni-Mh Es empfiehlt sich, die Delta Δ high für die Ströme unter 1C für Ni-Cd und unter 0,5C bei Ni-Mh Zellen einzusetzen. Inflex sollte nur für Ladeströme über 1C und ab 4 Zellen aktiviert werden.

Laden Charge Pb-bat, RAM, Li-Ion, Li-Pol, Li-Ta (0,2 – 9,9A, Fast, Reflex, V end)

C	h	a	r	g	e	6	,	0	A	F	r	v
-	-	,	-	A	h	L	i	-	P	o	l	6

- F - eingeschaltete Funktion *Fast*
- r - eingeschaltete Funktion *Reflex*
- v - eingestellte Endspannungsreduzierung

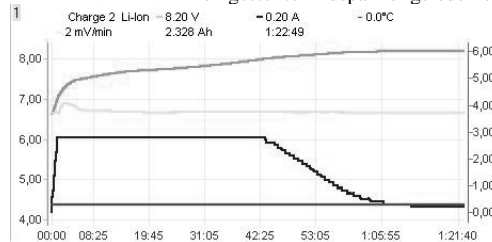

Die Ladung wird beendet, sobald die Spannung den Sollwert erreicht, der weiterhin mit niedrigerer Spannung nachgeprüft wird. *Fast* bedeutet Impulsladung, was die Ladezeit um ca. 50% verkürzt. Ebenso kann im *Fast* Prozess der Ladestrom begrenzt werden. **ACHTUNG! Fastmodus darf nicht mit einem Balancer verwendet werden!** Die Zellen müssen ausgeglichen sein!

C	0	2	1	,	0	A	8	,	2	V	E			
0	1	:	2	3	:	2	5	1	,	2	9	8	A	h

Je 5 Sekunden – abwechselnd zweite Zeile:

V	b	=	1	2	,	5	V	2	3	,	7	°	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wenn während der Ladung der Buchstabe „A“ in Fettschrift in der oberen Zeile des Displays angezeigt wird bedeutet das, dass **Pulsar 2** die Strombegrenzung eingeschaltet hat.

- C02 - Laden 2 Zellen
- 1,0A - aktuell gemessener Strom
- 8,2V - aktuell gemessene Spannung
- E - Spannungsbegrenzung aktiviert („E“ blinkt)
- S - automatischer Prozessstart („S“ blinkt)
- 01:23:25 - Ladezeit
- 2,326Ah - entnommene Energie
- Vb=12,5V - Stromversorgungsspannung (Autobatterie)
- 23,7°C - aktuell gemessene Temperatur

Charge	Taste	Funktion
Akkupack nicht angeschlossen	+ / -	Programmspeicherwechsel
	E	Ladestromeinstellung (+ / -); E
	E (1s)	Einstellung der sonstigen Parameter 1. Fast on / off (s. O.) (+ / -); E 2. Reflex on / off (s. O.) (+ / -); E 3. V end (+ / -); E
	M (1s)	Prozesswechsel, Akkutypwechsel
	M	Infofenster
Akkupack angeschlossen	+ & -	erzwungener Prozessstart*
	E (1s)	Prozessunterbrechung
	+	Verkürzung des automatischen Prozessstarts
	M	Displaybeleuchtung

V end – Diese Einstellung bietet die Möglichkeit, die Endspannung zu reduzieren. Über + und – Tasten wird der Wert mit 10mV Schritten, maximal um 200mV, verändert. Spannungsreduzierung verlängert die Lebensdauer der Zellen (weitere Infos auf Seite 10)

Reflex – Die Zuschaltung der *Reflex* Funktion verlängert die Ladezeit, reduziert jedoch den schnellen inneren Resistenzzuwachs in den Zellen. Dies mindert erheblich den Innendruck und die Temperatur in der Zelle, wirkt sich also schonend auf die Akkus aus!


***Erzwungener** Prozessstart ermöglicht das Laden bei Geräten, die mit einer Diode abgesichert sind (z.B. Sender RC).

Bemerkungen: Die maximale Prozesszeit beträgt 14 Stunden.

Formieren Format (0,1 – 6A, Akkutype, Regen, Cycle)

F	o	r	m	a	t	1	,	8	A	*	8	C
-	-	,	-	A	h	N	i	-	C	d		

- *8 - Zahl der Durchgänge
- C - Eingeschaltete Funktion *Regen* (Regenerierung)
- ,- Ah - Akkukapazität automatisch

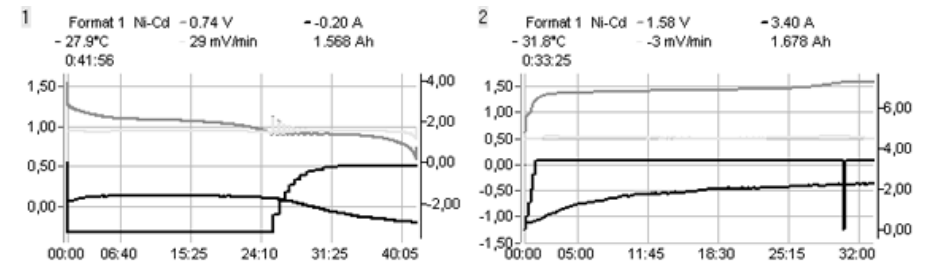

Format – Formieren führt die programmierte Anzahl der Lade- / Entladedurchgänge aus. Entladen wird hier in der Automatikfunktion bis zur einprogrammierten Spannung durchgeführt, die zwischen unterschiedlichen Akkutypen verschieden ist.

Regen – Regenerieren ist ein spezielles Programm, das bei der Formierung noch zusätzlich die Zellen regeneriert. Regenerieren sollte nur bei schon gebrauchten Zellen, die schon etwas Kapazität verloren haben, durchgeführt werden.

F	0	8	1	,	8	A	1	2	,	8	V	i		
0	1	:	1	0	:	0	4	2	,	0	8	2	A	h

Je 5 Sekunden – abwechselnd zweite Zeile:

V	b	=	1	2	,	5	V	3	6	,	6	°	C	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wenn während der Ladung der Buchstabe „A“ in Fettschrift in der oberen Zeile des Displays angezeigt wird bedeutet das, dass **Pulsar 2** die Strombegrenzung eingeschaltet hat.

- F08 - Formieren 8 Zellen
- 1,8A - aktuell gemessener Lade- oder Entladestrom
- 12,8V - aktuell gemessene Spannung
- 01:23:25 - Prozesszeit
- 2,082Ah - entnommene oder zugeführte Energie
- Vb=12,3V - Stromversorgungsspannung (Autobatterie)
- 23,7°C - aktuell gemessene Temperatur
- C4 - bis zum Ende des Formierens verbliebene Ladedurchgänge

Format	Taste	Funktion
Akkupack nicht angeschlossen	+ / -	Programmspeicherwechsel
	E	Ladestromeinstellung (+ / -); E
	E (1s)	Einstellung der sonstigen Parameter 1. Akkutyp (+ / -); M oder E 2. Regen on / off (+ / -); M oder E 3. Cycle 1 – 8 Anzahl Durchgänge (+ / -); E
	M (1s)	Prozesswechsel, Akkutypwechsel
	M	Infofenster
Akkupack angeschlossen	E (1s)	Prozessunterbrechung
	+	Verkürzung des automatischen Prozessstarts
	M	Displaybeleuchtung

Bemerkungen: Die maximale Prozesszeit (1 Durchgang) beträgt 2 x 14 Stunden.

Test (0,2 – 4A max 35W, Akkutype)

T	e	s	t				1	,	0	A				
							N	i	-	C	d			

Akkutest wird in drei Etappen durchgeführt.

- genaue Spannungsmessung
- Spannungsmessung unter Belastung mit vorgegebener Last über 10 Sekunden
- innere Widerstandsmessung

Nachdem der Akkupack angeschlossen wurde, sollte die angezeigte Zellenzahl überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Durch Druck auf die „E“ Taste startet der Messvorgang.

T	e	s	t				1	2	,	9	3	3	V	
S	t	a	r	t			1	0		N	i	-	C	d

beginnt 10-sekündigen Belastungstest

T	e	s	t				1	,	0	A				
0	,	0	0	0	Ω		1	2	,	5	5	8	V	

jetzt folgt eine 5-sekündige Impulsbelastung und danach wird der innere Widerstand errechnet

T	e	s	t				1	,	0	A				
0	,	0	3	2	Ω		1	2	,	6	3	7	V	

nachdem die „M“ Taste gedrückt wurde, wird der innere Widerstand angezeigt und die Spannung auf eine Zelle umgerechnet

T	e	s	t				1	,	0	A				
0	,	0	0	3	Ω		1	,	2	6	3	V	C	

C - informiert, dass es sich hier um die Werte einer Zelle handelt

Wiederholter Druck auf die „E“ Taste wiederholt den Test.

Die eingesetzte Messmethode unterscheidet sich womöglich von denen, die bei den anderen Akkuherstellern eingesetzt werden. Unsere Messung beinhaltet auch den Widerstand der Leitungen und Steckungen. Somit sollen die Messungen **nur als Vergleichsmessungen angesehen werden**. Die Vergleichsmessungen sollten mit dem gleichen Anschlusskabel durchgeführt werden.

Alarmhinweise

Tc=50,0	- Überschreitung der eingestellten Temperatur <i>T_{off}</i> (blinkt „Tc=“)
Vb=16,0V high	- zu hohe Versorgungsspannung (blinkt „high“)
Vb=10,5V low	- zu niedrige Versorgungsspannung (blinkt „low“)
VC=high	- überschrittene Spannung des Akkupacks; Zellenzahl falsch, oder Akku beschädigt, oder zu hoher Ladestrom eingestellt

In den Alarmfällen wird der Prozess unterbrochen. Nachdem die Ursache behoben ist, löscht der Druck auf eine beliebige Taste den Alarm.

Die Zellen (Parameter)

	Ni-Cd	Ni-Mh	Pb-bat	RAM	Li-Ion	Li-Pol	Li-Ta
Name	Nickel-Cadmium	Nickel-Metallhydrid	Bleiakku	Alkaline	Lithium-Ionen	Lithium-Polymer	Lithium-Tadiran
Spannung	1,2V	1,2V	2V	1,5V	3,6V	3,7V	3,0V
Entladespannung	0,9V	0,9V	1,8V	1,0V	2,7V	3,0V	2,4V
max. Ladespannung	1,85V	1,85V	2,35V*	1,65V*	4,2V*	4,2V*	3,45V*
Ladestrom	0,2 – 2C max 4C	0,2 – 1C max 2C	0,1 – 0,4C	0,2 – 1C	0,1 – 1C	0,1 – 1C	0,1 – 0,4C
Zellenzahl	1 - 30	1 - 30	1 - 18	1 - 26	1 - 12	1 - 12	1 - 12

C - bedeutet Akkukapazität (z.B. 1C für einen 2400mAh Akku ist Strom von 2,4A)

In der Tabelle sind allgemeine Hinweise für die einzelnen Akkutypen. Es empfiehlt sich jedoch, die genauen Daten aus den Hersteller-Datenblättern zu entnehmen.

Als Beispiel – laden von Ni-Mh Zellen mit 2C sollte nur mit Akkukühlung erfolgen. Einschaltung des *Inflex* verringert deutlich die Erwärmung des Akkupakets. Generell können Antriebsakkus, die einen geringen inneren Widerstand haben, mit höheren Strömen geladen werden. Senderakkus sollten generell nicht mit Strömen über 1A geladen werden. Die Begrenzung resultiert aus den dünnen Kabeln und Leiterbahnen im Sender, die Wärmeabfuhr in den Sendern ist zudem sehr begrenzt.

Ni-Cd und **Ni-Mh** – in den Zellen kann es zum so genannten Memoryeffekt kommen, weil die Akkus oft nicht ganz entladen werden. Solche Zellen sollten möglichst mit der Funktion Entladen / Laden geladen werden. Bei den Zellen lohnt es sich von Zeit zu Zeit eine Regenerierung mit einem Strom von 0,2 – 0,5C durchzuführen. Die neuen Zellen sollten mit 0,2 – 0,3C (3 – 5 Durchgänge) formiert werden.

Li-Ion und **Li-Pol** – in den Paketen können Zellen parallel und in Reihe geschaltet werden. Die Zellenzahl, die im Ladegerät eingestellt wird, entspricht den in Reihe geschalteten Einheiten. Zum Beispiel müssen bei einem Paket 2P3R (je 2 Zellen parallel in 3 Reihen) folglich 3 Zellen eingestellt werden. **ACHTUNG! Eine falsch eingestellte Zellenzahl kann zur Beschädigung der Zellen und einem Anschließenden Brand führen!** Li-Ion und Li-Pol Akkupacks sollten ab und zu darauf überprüft werden, ob die einzelnen Zellen die gleiche Spannung aufweisen. **Pulsar 2** eignet sich mit der Funktion *Format* sehr gut dazu. Format des Gesamtpacks macht nur dann Sinn, wenn alle Akkus im Paket den gleichen Ladezustand aufweisen.

Pb-bat, RAM, Li-Ion, Li-Pol, Li-Ta – durch Reduzierung der Spannung (*V_{end}*) verlängert sich die Lebensdauer der Zellen. Z.B. beträgt bei Li-Pol die Standardladespannung 4,20V, die Lebensdauer beträgt dann ca. 300 Ladezyklen. Bei 4,10V verlängert sich die Lebensdauer auf insgesamt ca. 500 Ladezyklen. Die nutzbare Kapazität reduziert sich dadurch auf ca. 80%.

Kapazitätsüberwachung kann bei neuen oder lange gelagerten Ni-Cd und Ni-Mh Zellen wichtig sein. Bei den Zellen kann unter Umständen *Inflex* oder *Delta-peak* den Ladezustand nicht richtig erkennen. Auch bei falsch eingestellter Zellenzahl bei Li-Pol und Li-Ion schützt die Kapazitätsüberwachung vor Beschädigung der Zelle.

Software (Graf PC) v 2.12

Dem **Pulsar 2** ist eine Software CD beigelegt. Auf der linken Seite des Gehäuses befindet sich der Anschluss RS 232, mit dem **Pulsar 2** mit einem PC kommunizieren kann. Durch die ermöglichte genaue Analyse der Ladekurven und des Temperaturverhaltens lässt sich der Zustand des Akkupacks beurteilen.

Installation

Die Software arbeitet unter dem Betriebssystem Windows. Bei der Installation, die selbsterklärend ist, muss lediglich der COM Port an dem **Pulsar 2** angeschlossen ist definiert werden (COM 1 – 4).

Zoom und Verschieben

Mit der linken Maustaste kann ein ausgewähltes Kurvenfragment vergrößert werden (zoomen). Ein Doppelklick stellt wieder das ungezoomte Fenster her. Mit der rechten Maustaste kann die Kurve im gezoomten Fenster verschoben werden.

Datafenster

Durch anklicken der „Data“-Taste in der Menüleiste öffnet sich das Fenster mit den Daten in Form von Zahlen (Spannung, Spannungszuwachs, Strom, Temperatur, Prozesszeit und Kapazität). Durch die Taste mit dem Einzelzellensymbol in der linken oberen Fensterecke wird das Ergebnis auf eine Einzelzelle umgerechnet.

Fenster Capacity compare

Ein Balkendiagramm, welches dem schnellen Vergleich der einzelnen Durchgangsdaten von z.B. Formieren oder Regenerieren dient. Der rote Balken zeigt das Entladen, hellrot das Entladen bis zur ersten Stromreduzierung an. Der grüne Balken zeigt das Laden, hellgrün das Laden bis zur ersten *Inflex* Erkennung oder Stromreduzierung an.

Fenster Volt compare

Vergleicht die Daten der einzelnen Durchgänge von z.B. Formieren oder Regenerieren. Wenn der Cursor auf die Spannungskurve gestellt (Cursor wird zum Kreuz) und diese mit der linken Maustaste angeklickt wird, zeigt das „Voltage“- Fenster den Wert der Spannung an. Durch die Taste mit dem Einzelzellensymbol in der linken oberen Fensterecke wird das Ergebnis auf eine Einzelzelle umgerechnet.

Tasten T und dV schalten die Aufzeichnung der Temperatur- und Spannungskurven ein

Taste Rec schaltet die Datenaufzeichnung ein oder aus.

Dateien von komplexen Prozessen

Um die Dateien der Formierung oder Regenerierung zu speichern, wird die Option „alle speichern“ gewählt. Die Dateien haben dann das Format: *name#01.acp*, wobei „#01“ die laufende Nummer der gespeicherten Fenster darstellt.

Um automatisch alle „Serienfenster“ zu öffnen, muss lediglich die erste Datei mit „#01“ geöffnet werden. Alle gleichnamigen Dateien mit den weiteren Zahlen werden automatisch geöffnet.

Sonstige wichtige Informationen

- **Unterbrechung der Prozesse sollte IMMER durch 1 Sek. Druck der „E“-Taste und NICHT über das Abklemmen der Akkus geschehen!**
- Abziehen der Akkupacks sollte schnell geschehen. Ein Wiedereinschließen, ohne den **Pulsar 2** ins Hauptmenu zu versetzen, ist unzulässig!
- Nach dem Einstecken der Akkupacks muss sorgfältig die Zellenzahl überprüft und bestätigt werden. Eine falsch eingestellte Zellenzahl kann bei Li-On, Li-Pol, Li-Ta und Pb-bat zur Beschädigung der Zellen und zur Selbstentzündung führen!
- Überprüfung der *Inflex* oder *Delta Peak* erfolgt erst nach 2 Min. Ni-Cd und 4 Min. Ni-Mh. **Vorsicht also beim Laden von voll geladenen Zellen!** Dies kann bei sehr hohen Strömen zur Beschädigung der Zellen führen.
- Bitte das Ladegerät nicht an eine Zigarettanzünderbuchse anschließen. Das Ladegerät sollte direkt an die Batterieklemmen angeschlossen werden.
- Bei der Arbeit mit einem Netzteil **musst die Funktion „Revers“ abgeschaltet bleiben!**
- **Pulsar 2** führt die Messungen der Spannung während der kurzen Puls- Ladepausen durch. So ist gewährleistet, dass die Messung den wahren Wert anzeigt und für die Ladefunktion verwertet.
- An den **Pulsar 2** kann ein Kühllüfter für die Akkupacks angeschlossen werden. Die Ausgangsbuchse ist mit der Eingangsspannung versorgt und mit 1,2A abgesichert.
- **Fastmodus** darf nicht mit einem Balancer verwendet werden!

Prozessparameter einstellen – Kurzanleitung

Strom einstellen

- **E** - der Stromwert blinkt
- **+ oder -** - Wert einstellen
- **E** - bestätigen

Prozessart und Zellentyp einstellen

- **M** (1Sek) - Prozessart (Laden, Entladen...) blinkt
- **+ oder -** - Prozessart wählen
- **E oder M** - bestätigen – Zellentyp blinkt
- **+ oder -** - Zellentyp wählen
- **E oder M** - bestätigen – zurück zum Menü

Zusatzparameter einstellen Ni-Cd/Mh

- **E** (1Sek) - *on / off* für die Funktion *Inflex blinkt*
- **+ oder -** - wählen
- **E oder M** - *on / off* für die Funktion *Reflex blinkt*
- **+ oder -** - wählen
- **E oder M** - *d / D* für die Funktion *Delta* (d = feinfühlig) blinkt
- **+ oder -** - wählen
- **E oder M** - bestätigen – zurück zum Menü

EG- Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit die Übereinstimmung des Ladegerätes **Pulsar 2** mit den Allgemeinen Anforderungen für die Sicherheit – insbesondere Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN 60335-1; Allgemeine Anforderungen für die Sicherheit – Ergänzungsnormen elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störaussendung EN 50081-1, Störfestigkeit EN 50082-1 und EN 50 082- 2.

Das Gerät ist gekennzeichnet mit:	ELPROG ul. Przemysłowa 1/412 PL 35-105 Rzeszów	pp-rc Modellbau Piechowski Weidenstieg2 25337 Kölln-Reisiek GERMANY Tel.: +49 4121 740486
-----------------------------------	--	---